

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ GSM DIALER HX-1108

www.e-anagnostou.gr



GSM DIALER HX-1108


Τι είναι το HX-1108

Το HX 1108 είναι μια τηλεφωνική συσκευή GSM που προορίζεται να συνεργάζεται με τον τηλεφωνητή ενός συναγερμού σε σημεία που δεν υπάρχει ενσύρματη τηλεφωνική γραμμή ή σε σημεία που θέλετε να υπάρχει εφεδρεία δικτύου μέσω GSM.

Επίσης μπορεί να χρησιμεύσει σαν μονάδα τηλεφωνικής επικοινωνίας μέσω του δικτύου GSM αρκεί να συνδεθεί με μια απλή τηλεφωνική συσκευή DTMF.

Σημαντική σημείωση: Το HX 1108 μπορεί να συνεργάζεται με την μονάδα τηλεφωνητή ενός συναγερμού (κλήση στους αριθμούς που είναι προγραμματισμένοι στον τηλεφωνητή του συναγερμού και ακρόαση των μηνυμάτων). Τέλος μπορεί να έχει επικοινωνία με κέντρα λήψης σημάτων πληροφορίες Contact ID.

Θύρες σύνδεσης και διακόπτες

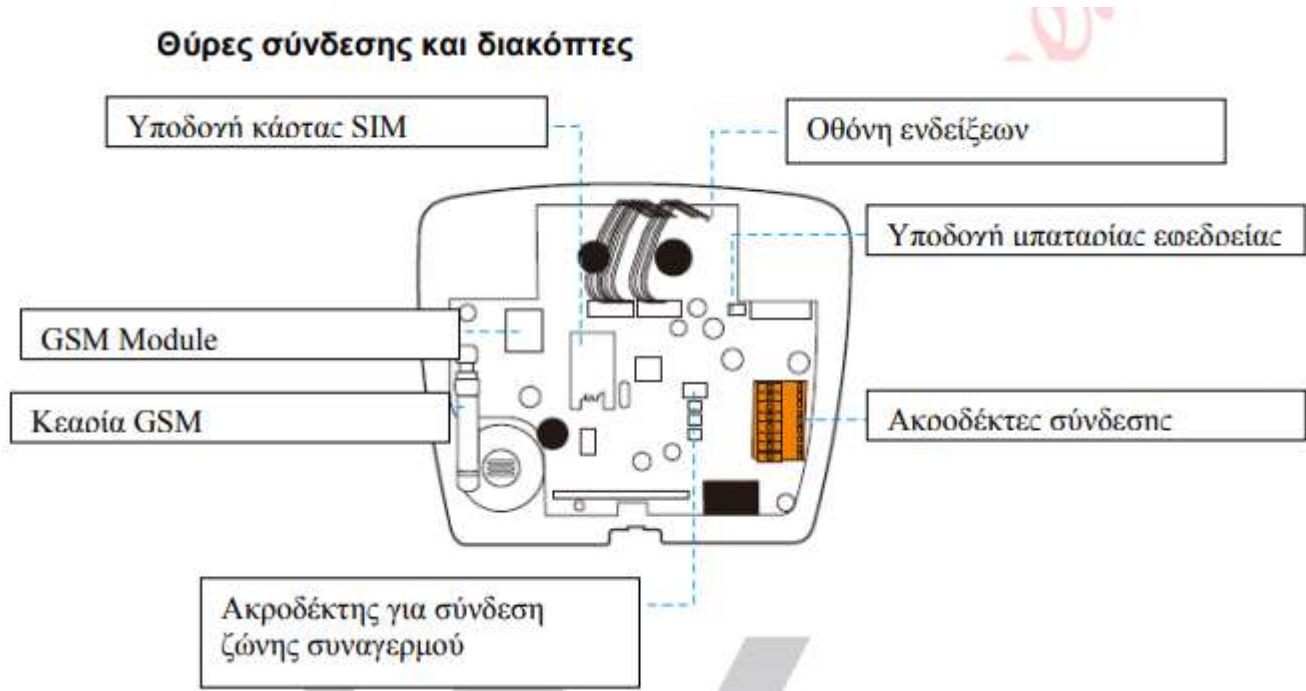


Προφυλάξεις επισημάνσεις

Βήματα εγκατάστασης

- ☑ Βεβαιωθείτε πως στο σημείο εγκατάστασης υπάρχει σήμα GSM από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας που θα χρησιμοποιήσετε.
- ☑ Η κάρτα SIM που θα χρησιμοποιήσετε πρέπει να μην ζητά PIN κατά την ενεργοποίηση της. (Βάλτε την σε ένα απλό κινητό τηλέφωνο – πριν την εγκαταστήσετε στο HX1108- και απενεργοποιήστε το αίτημα PIN κατά την εκκίνηση)
- ☑ Τοποθετήστε την κάρτα SIM στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της συσκευής.
- ☑ Συνδέστε την έξοδο του τηλεφωνητή του συναγερμού με την θύρα σύνδεσης του τηλεφώνου του HX1108 σύμφωνα με τα σχήματα 1 ή 2
- ☑ Συνδέστε την τροφοδοσία της συσκευής.
- ☑ Προσοχή η τάση τροφοδοσίας πρέπει να είναι 12V DC/1A.
- ☑ Μετά από περίπου 1 λεπτό η συσκευή είναι έτοιμη να λειτουργήσει.

Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει μπαταρία αυτονομίας ώστε να μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί σε περίπτωση διακοπής ρεύματος μικρής διάρκειας.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ PSTN

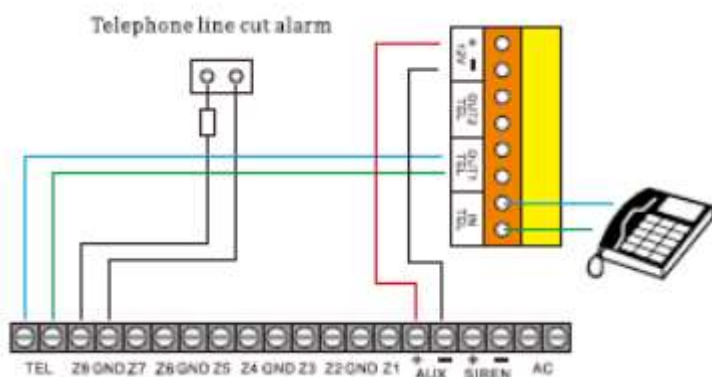


ΣΧΗΜΑ 1

Προσοχή όταν υπάρχει τηλεφωνική γραμμή PSTN αυτή συνδέεται όπως το παραπάνω διάγραμμα (ακροδέκτες OUT 1 TEL)

Προσοχή Όταν διακοπεί η τηλεφωνική γραμμή PSTN μετά από 30 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιείται η κλήση μέσω δικτύου GSM και θα ανοίγει η επαφή στους ακροδέκτες ζώνης σύνδεσης του συναγερμού.

Προσοχή λανθασμένη σύνδεση της γραμμής PSTN σε άλλους ακροδέκτες μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή του κυκλώματος που δεν καλύπτεται από την εγγύηση της συσκευής.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΧ1108 ΣΑΝ DIALER

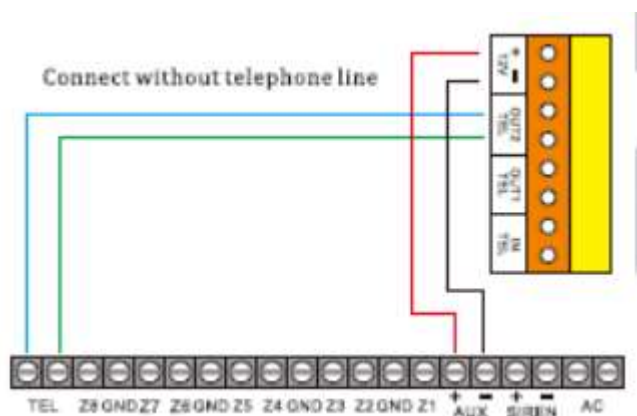

ΣΧΗΜΑ 2

Η μονάδα θα καλεί άμεσα μόνο όταν ενεργοποιείται ο dialer του συναγερμού.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ

Το πληκτρολόγιο της μονάδας χρησιμοποιείται μόνο για την εισαγωγή προθέματος κλήσης που είναι απαραίτητο σε κάποια εθνικά δίκτυα. Η λειτουργία του δεν είναι ενεργοποιημένη για την Ελληνική αγορά.

Δήλωση συμμόρφωσης CE

Με την παρούσα δηλώνεται ότι η **συσκευή ΗΧ-1108** συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα www.e-anagnostou.gr

www.e-anagnostou.gr