


COBRA AM-1035FLT

[www.e-anagnostou.gr](http://www.e-anagnostou.gr)

Μιλήστε πιο εύκολα και ασφαλέστερα, μείνετε σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους σας χρησιμοποιώντας ένα Walkie Talkie τεχνολογίας Micro Talk® της Cobra.

#### ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

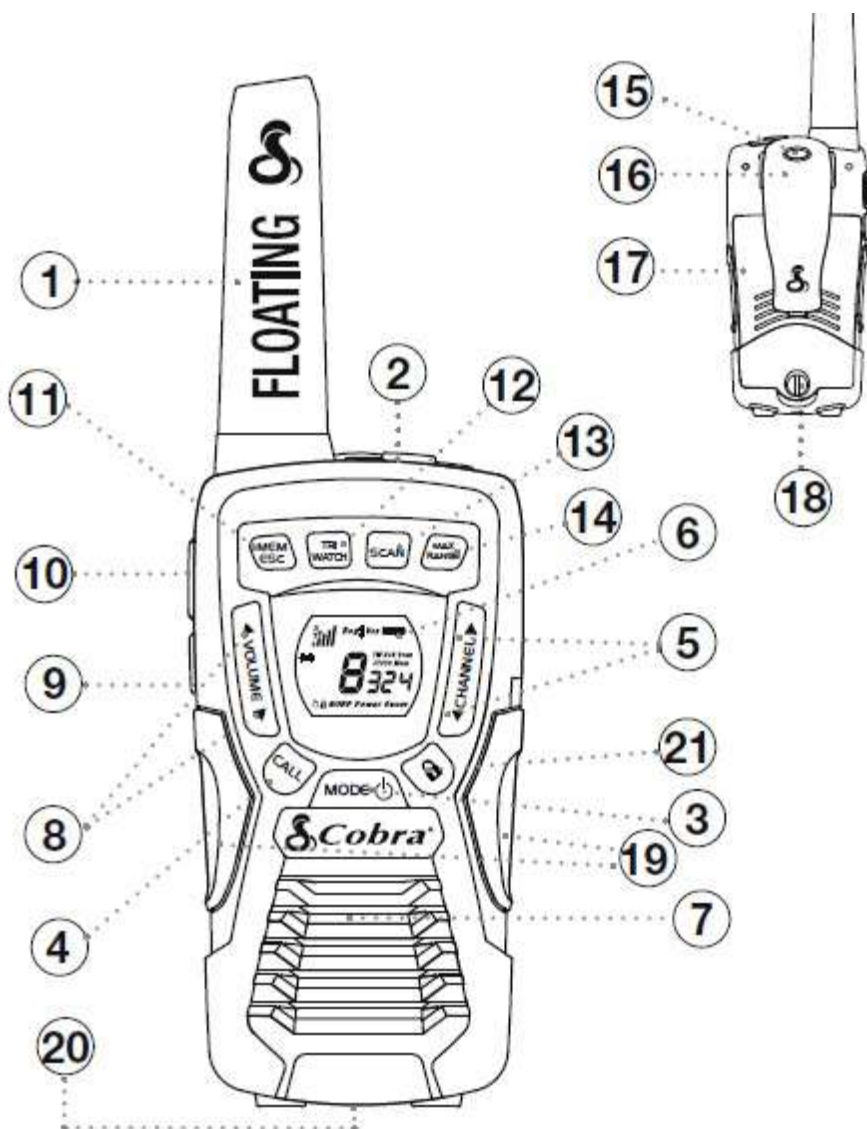

#### ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΘΟΝΗΣ

1. Κεραία


10. Κουμπί εκπομπής ομιλίας

- |  |  |
|--|--|
| 2. Ακροδέκτες σύνδεσης<br>εξωτερικού μικροφώνου-<br>ακουστικού, ακροδέκτης<br>φορτιστή | 11. Κουμπί μνήμης & ESCAPE                       |
| 3. Ενεργοποίηση - επιλογή  | 12. Λειτουργία Tri Watch                         |
| 4. Κουμπί κλήσης –CALL-  | 13. Ενεργοποίηση σάρωσης καναλιών (SCAN)         |
| 5. Αλλαγή καναλιών / επιλογή<br>λειτουργίας  | 14. Ενεργοποίηση λειτουργίας μέγιστης εμβέλειας. |
| 6. Οθόνη ενδείξεων   | 15. Υποδοχή κορδονιού καρπού                     |
| 7. Μεγάφωνο-μικρόφωνο  | 16. Κλιπ ζώνης                                   |
| 8. Ρύθμιση ηχητικής έντασης  | 17. Υποδοχή μπαταριών                            |
| 9. Κουμπί ενεργοποίησης<br>φακού   | 18. Ασφάλεια καλύμματος μπαταριών                |
|  | 19. Λαστιχένια λαβή                              |
|  | 20. Φακός LED                                    |
|  | 21. Κουμπί κλειδώματος λειτουργιών               |

AM-1035FLT

[www.e-anagnostou.gr](http://www.e-anagnostou.gr)

1. Κατάσταση μπαταρίας
2. Ένδειξη τόνου Roger Beep
3. Ένδειξη λειτουργίας VOX

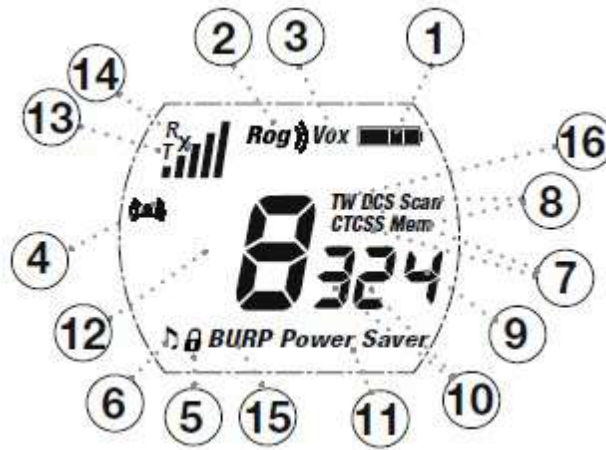

4. Ένδειξη λειτουργίας VibrAlert
5. Κλείδωμα λειτουργιών
6. Ένδειξη τόνου κλήσης
7. Ένδειξη κωδικού CTCSS & DCS
8. Ένδειξη σάρωσης καναλιών
9. Ένδειξη καναλιού μνήμης
10. Ένδειξη κωδικοποίησης CTCSS & DCS
11. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας
12. Ένδειξη καναλιού
13. Ένδειξη εκπομπής / Λήψης
14. Ένδειξη έντασης σήματος
15. Ένδειξη ενεργοποίησης λειτουργίας BURP
16. Ένδειξη λειτουργίας Tri Watch

### Γενική φροντίδα της συσκευής

Τα AM 1035FLT έχουν κατασκευαστεί ώστε να προσφέρουν χρόνια απρόσκοπτης λειτουργίας αν τα μεταχειριστείτε σωστά. Οι υποδείξεις που ακολουθούν συνεισφέρουν σημαντικά στη λειτουργία των συσκευών, χωρίς προβλήματα.

Πάντα να μεταχειρίζεστε τις συσκευές με προσοχή.

Κρατάτε τις μακριά από σκόνη

Ποτέ μην καθαρίζετε την επιφάνεια τους με χημικά καθαριστικά ή σπρέι.

Αποφύγετε να τις εκθέτετε σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.

**Εγκατάσταση των μπαταριών και οδηγίες σχετικά με αυτές.**



Ελευθερώστε το κλιπ της ζώνης από την υποδοχή του και πιέζοντας την ασφάλεια του και σέρνοντας το με την φορά του βέλους.

Ξεβιδώστε τις 2 βίδες που ασφαλίζουν το καπάκι του διαμερίσματος των μπαταριών, ώστε να ελευθερωθεί το καπάκι. Προσοχή για να βγει το καπάκι οι βίδες πρέπει να χαλαρώσουν αρκετά.

Τοποθετήστε τις μπαταρίες δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη τοποθέτηση τους με σωστή πολικότητα, όπως δείχνουν τα σημάδια στην υποδοχή τους.

Τοποθετήστε εκ νέου το καπάκι των μπαταριών και σφίξτε τις βίδες που το ασφαλίζουν χωρίς να ασκήσετε υπερβολική δύναμη, για να σφίξετε τις βίδες χρησιμοποιήστε σαν κατσαβίδι το κλιπ που ασφαλίζει την συσκευή στην ζώνη σας (όπως φαίνεται στο διπλανό σχήμα)

**ΠΡΟΣΟΧΗ** Μην αφήνετε τις μπαταρίες των συσκευών να φορτίζονται για διάστημα μεγαλύτερο από 24 ώρες. Το συνιστώμενο διάστημα φόρτισης των μπαταριών είναι 12 ώρες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να φορτίσετε αλκαλικές μπαταρίες ή απλές μπαταρίες. Σε καμία περίπτωση μην εγκαθιστάτε παλιές και νέες μπαταρίες μαζί. Ποτέ μην αναμιγνύετε μπαταρίες διαφορετικών τύπων.

2 COBRA AM 1035FLT

**Φόρτιση των μπαταριών της συσκευής**



Βεβαιωθείτε πως οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη τοποθέτηση τους με σωστή πολικότητα.

Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου φόρτισης στην υποδοχή που υπάρχει στο επάνω μέρος του

AM-1035

Συνδέστε το καλώδιο με μια ενεργή θύρα USB.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να φορτίσετε αλκαλικές μπαταρίες ή απλές μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο επαναφορτιζόμενες μπαταρίες Ni-MH ίδιου τύπου με αυτές που υπάρχουν στην συσκευασία της συσκευής.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το περιεχόμενο των μπαταριών είναι ιδιαίτερα τοξικό. Όταν έρθει η ώρα να τις πετάξετε πρέπει να το κάνετε σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για απόβλητα τέτοιου τύπου. Αρκετά καταστήματα που πωλούν ηλεκτρονικά είδη δέχονται μπαταρίες για ανακύκλωση ενώ σε πολλές περιοχές και καταστήματα υπάρχουν ειδική κάδοι για την απόρριψη μπαταριών.

Η Cobra συνιστά οι συσκευές να είναι απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Σε καμία περίπτωση η συσκευή δεν πρέπει να εκπέμπει κατά την διάρκεια της φόρτισης.

**Για να φορτίσετε τα AM 1035FLT στην επιτραπέζια βάση φόρτισης**



Βάλτε τα PMR στην βάση φόρτισης όπως φαίνεται στην φωτογραφία

Συνδέστε το καλώδιο micro-USB στο πίσω μέρος του φορτιστή.

Συνδέστε την άλλη άκρη του καλωδίου σε μια θύρα USB.

Αν το ενδεικτικό φόρτισης δεν ανάβει, ελέγξτε την τοποθέτηση των PMR

ώστε να έχουν εγκατασταθεί κανονικά στην βάση τους. Το ενδεικτικό πρέπει να ανάβει για όση ώρα φορτίζουν οι μπαταρίες και θα σβήσει όταν η φόρτιση έχει ολοκληρωθεί.

Αν θέλετε να φορτίσετε μόνο ένα AM 1035FLT μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε την βάση και να συνδέσετε το καλώδιο φόρτισης στη υποδοχή που υπάρχει στο πάνω μέρος του (προηγούμενη παράγραφος).

Η Cobra συνιστά οι συσκευές να είναι απενεργοποιημένες κατά τη διάρκεια της φόρτισης. Σε καμία περίπτωση η συσκευή δεν πρέπει να εκπέμπει κατά την διάρκεια της φόρτισης.

#### **Ενεργοποίηση – Απενεργοποίηση του AM 1035FLT**



#### **Για να ενεργοποιήσετε το AM 1035FLT:**

Πιέστε το κουμπί MODE/POWER εωςότου ακούσετε μια σειρά από ηχητικές ενδείξεις (τόνους) που δηλώνουν την ενεργοποίηση της συσκευής.

Το AM 1035FLT είναι τώρα σε κατάσταση ακρόασης έτοιμο να δεχτεί ή να εκπέμπει κάποιο μήνυμα. Το AM 1035FLT είναι πάντα σε κατάσταση ακρόασης – αναμονής εκτός από τις στιγμές που εκπέμπετε μήνυμα, καλείτε ή έχετε πιέσει το κουμπί MODE.

#### **Για να απενεργοποιήσετε το AM 1035FLT:**

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί MODE/POWER

#### **Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας**

Η κατάσταση της μπαταρίας της συσκευής απεικονίζεται στο αντίστοιχο εικονίδιο της οθόνης. Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και τα τέσσερα τετραγωνάκια εμφανίζονται μαύρα.

### 3 COBRA AM 1035FLT

#### Χαμηλή στάθμη μπαταρίας



Όταν οι μπαταρίες έχουν εκφορτιστεί η αντίστοιχη ένδειξη θα αναβοσβήνει στην οθόνη της συσκευής. Ένας διπλός ηχητικό τόνος θα ακουστεί πριν σβήσει η συσκευή. Αυτό σημαίνει πως οι μπαταρίες πρέπει να επαναφορτιστούν ή να αντικατασταθούν με συμβατικές.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μόνο οι μπαταρίες NiMH που συνοδεύουν τα AM 1035FLT μπορεί να επαναφορτιστούν. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να φορτίσετε απλές αλκαλικές μπαταρίες.

#### Λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας



Αν δεν γίνει καμία εκπομπή για 10 δευτερόλεπτα, το AM 1035FLT αυτόματα θα μεταβεί σε λειτουργία εξοικονόμησης μπαταρίας και η ένδειξη Power Saver θα εμφανιστεί στην οθόνη. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν αναιρεί την ικανότητα της συσκευής να δέχεται



εισερχόμενα μηνύματα.

## Επικοινωνία



Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TALK.

Με το μικρόφωνο σε απόσταση 5cm από το στόμα σας μιλήστε με κανονική ένταση φωνής.

Αφήστε το κουμπί TALK όταν τελειώσετε το μήνυμά σας και περιμένετε για απάντηση.

**Σημείωση:** Και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία) προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία

μεταξύ τους

## Επιλογή καναλιού επικοινωνίας



Με τη συσκευή ενεργοποιημένη μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε από τα 8 κανάλια εκπομπής λήψης μέσω του κουμπιού ▲ CHANNEL ▼.

Πιέζοντας παρατεταμένα το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ αυξάνεται η

ταχύτητα αναζήτησης.

**Σημείωση:** Και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία) προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους

### Ακρόαση απάντησης



Αφήστε το κουμπί TALK για να έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε την απάντηση στο μήνυμά σας.

Το AM 1035FLT είναι πάντα σε κατάσταση ακρόασης εκτός από τις στιγμές που εκπέμπετε μήνυμα, καλείτε ή έχετε πιέσει το κουμπί MODE.

### Ρύθμιση της ηχητικής έντασης



Πιέστε τα βέλη που υπάρχουν στο κουμπί VOLUME προκειμένου να αυξομειώσετε την ένταση του ήχου. Μια διπλή ηχητική ένδειξη (μπιπ) ακούγεται όταν έχετε φτάσει στην ελάχιστη (1) ή στη μέγιστη (8) στάθμη της ηχητικής έντασης.

#### 4 COBRA AM 1035FLT

##### **Κουμπί εκπομπής-κλήσης (λειτουργία CALL)**



Πιέζοντας και αφήνοντας το κουμπί CALL στο δέκτη του δεύτερου AM 1035FLT θα ακουστεί ένας ήχος κλήσης (σε όλες τις συσκευές που είναι μέσα στην εμβέλεια της συσκευής και στο ίδιο κανάλι) που θα κρατήσει 3 δευτερόλεπτα. Δεν μπορείτε να λάβετε καμία εκπομπή κατά τη διάρκεια αποστολής κλήσης.

**Σημείωση:** Και οι δύο συσκευές AM 645 πρέπει να είναι συντονισμένες στο ίδιο κανάλι και να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας (αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία) προκειμένου να είναι δυνατή η επικοινωνία μεταξύ τους

##### **Λειτουργία φακού**



Πιέστε και αφήστε το κουμπί κάτω από το κουμπί εκπομπής για να ενεργοποιηθεί ο φακός που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Για να ενεργοποιηθεί η **λειτουργία αναλαμπών SOS** πιέστε παρατεταμένα το κουμπί. Για να διακοπεί η λειτουργία του φακού πιέστε στιγμιαία το κουμπί.

### **Φίλτρο παρασίτων (SQUELCH)–μέγιστη εμβέλεια**



Τα AM 1035FLT είναι εξοπλισμένα με λειτουργία αυτόματου φίλτρου παρασίτων (Auto Squelch) το οποίο αυτόματα φιλτράρει τα αδύναμα σήματα και το ηλεκτρονικό θόρυβο. Αυτό το φίλτρο μειώνει τη μέγιστη ευαισθησία του δέκτη. Προσωρινά μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Auto Squelch και να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μέγιστης ευαισθησίας λήψης προκειμένου να πετύχετε τη μεγαλύτερη δυνατή εμβέλεια επικοινωνίας.

Για να απενεργοποιήσετε προσωρινά τη λειτουργία Auto Squelch:


Πιέστε για τουλάχιστον τρία δευτερόλεπτα το κουμπί MAX RANGE. Μόλις ακούσετε ένα διπλό ηχητικό τόνο (μπιπ) έχετε ενεργοποιήσει τη μέγιστη ευαισθησία του δέκτη (και έχετε απενεργοποιήσει τη λειτουργία Squelch).

Για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα μέγιστης εμβέλειας (απενεργοποίηση του Squelch):

Πιέστε για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα το κουμπί MAX RANGE ή αλλάξετε κανάλι.

### **Κουμπί “κλειδώματος” λειτουργιών**



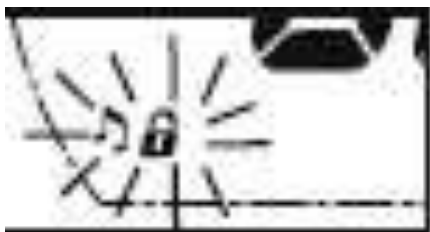

Το κουμπί LOCK κλειδώνει” τη λειτουργία των κουμπιών αλλαγής καναλιών ▲ CHANNEL ▼, επιλογής τρόπου λειτουργίας MODE και ενεργοποίησης POWER προκειμένου να αποφύγετε τη τυχαία ενεργοποίηση των λειτουργιών.


Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία κλειδώματος:

Πιέστε και κρατήστε πατημένο τουλάχιστον για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί LOCK για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία

κλειδώματος των κουμπιών.


Μια διπλή ηχητική ένδειξη (μπιπ) δηλώνει την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος των κουμπιών. Όταν η λειτουργία κλειδώματος είναι ενεργοποιημένη το αντίστοιχο εικονίδιο θα εμφανίζεται στην οθόνη του AM 1035FLT.

### Σχετικά με την εμβέλεια των AM 1035FLT

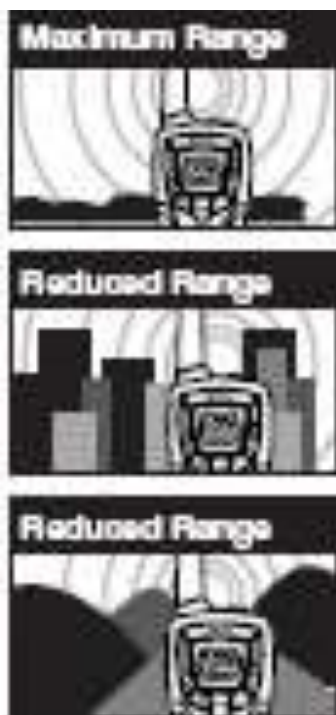

Η εμβέλεια των AM 1035FLT αγγίζει το μέγιστο της σε χώρο χωρίς φυσικά ή τεχνητά εμπόδια (π.χ κτίρια, βουνά κλπ). Η εμβέλεια τους διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες και την διαμόρφωση του εδάφους. Η ύπαρξη κτιρίων μεταξύ των δύο συσκευών, φυσικών εμποδίων, βουνών κλπ μειώνει την εμβέλεια τους. Αν θέλετε να έχετε τη μέγιστη δυνατή εμβέλεια πρέπει να έχετε απενεργοποιημένη την αυτόματη λειτουργία Squelch (Δείτε στις προηγούμενες παραγράφους για σχετικές οδηγίες).

## Περιήγηση στους τρόπους λειτουργίας της συσκευής

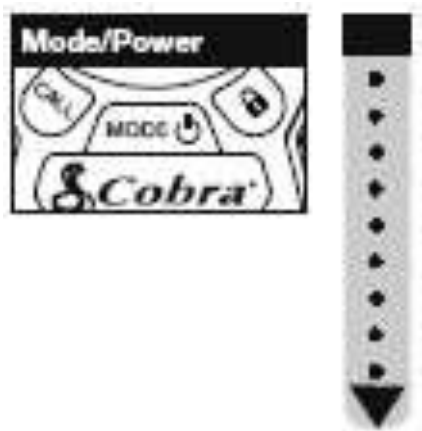

Πατώντας διαδοχικά το κουμπί MODE του AM 1035FLT μπορείτε να επιλέξετε τους τρόπους με τους οποίους επιθυμείτε να λειτουργεί η συσκευή. Κάθε φορά που περιηγείστε στις λειτουργίες της συσκευής η σειρά εμφάνιση τους είναι η ακόλουθη

CTCSS Privacy Codes (Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS)

DCS Privacy codes (Κωδικοί ιδιωτικής επικοινωνίας DCS)

VOX (Λειτουργία ενεργοποίησης μέσω φωνής)

VOX Sensitivity level (Ρύθμιση ευαισθησίας ενεργοποίησης λειτουργίας μέσω φωνής)

Call Tones (Καθορισμός Τόνων κλήσης)

Ενεργοποίηση – απενεργοποίηση λειτουργίας VibrAlert

Roger Beep On/Off (Ενεργοποίηση απενεργοποίηση λειτουργίας Roger Beep)

Keystroke tones On / Off (Ενεργοποίηση απενεργοποίηση ηχητικών τόνων όταν πιέζετε ένα κουμπί)

## Κωδικοποίηση σήματος κλήσης.

Τα AM 1035FLT υποστηρίζουν δύο εξελιγμένα συστήματα κωδικοποίησης που μπορεί να μειώσουν τις παρεμβολές από άλλους χρήστες σε οποιοδήποτε κανάλι. Το σύστημα CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch

System) παρέχει 38 κωδικούς και το DCS (Digitally Coded Squelch) παρέχει 83 κωδικούς.

Έτσι έχετε στην διάθεση σας 121 κωδικούς. Οποιαδήποτε επιλογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε κανάλι αλλά σε ένα κανάλι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα και τα 2 συστήματα κωδικοποίησης.

Για επιτυχή επικοινωνία μεταξύ 2 συσκευών που χρησιμοποιούν κωδικοποίηση θα πρέπει να έχουν επιλέξει τον ίδιο τύπο (CTCSS ή DCS) και κωδικό επικοινωνίας. Ο κωδικός 00 δεν είναι στην πραγματικότητα κάποια κωδικοποίηση αλλά επιτρέπει την ακρόαση όλων των (μη κωδικοποιημένων) σημάτων του συστήματος DCS ή CTCSS που εκπέμπουν σε αυτό το κανάλι.

## Επιλογή ενός κωδικού CTCSS σε ένα κανάλι



Μετά την επιλογή ενός καναλιού πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου η ένδειξη CTCSS εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιπρόσθετα της ένδειξης κάτω από αυτή θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF (όταν είναι απενεργοποιημένη) ή ένα νούμερο που θα αναβοσβήνει κάτω από την ένδειξη.





Αν εμφανίζεται η ένδειξη OFF πιέστε το κουμπί επιλογής καναλιών προκειμένου να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.

Αν εμφανίζεται ένας αριθμός πιέζοντας το κουμπί επιλογής καναλιών μπορείτε να αλλάξετε το κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.

Όταν εμφανιστεί ο κωδικός ιδιωτικής επικοινωνίας που επιθυμείτε έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- a Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.
- b. Πιέστε το κουμπί CALL για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης
- c. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 12 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης-αναμονής.

### Επιλογή ενός κωδικού DCS



Μετά την επιλογή ενός καναλιού πιέστε επαναλαμβανόμενα το

κουμπί MODE εωσότου η ένδειξη DCS εμφανιστεί στην οθόνη.

Επιπρόσθετα της ένδειξης κάτω από αυτή θα εμφανιστεί η ένδειξη OFF (όταν είναι απενεργοποιημένη) ή ένα νούμερο που θα αναβοσβήνει κάτω από την ένδειξη.

Αν εμφανίζεται η ένδειξη OFF πιέστε το κουμπί επιλογής καναλιών προκειμένου να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.

Αν εμφανίζεται ένας αριθμός πιέζοντας το κουμπί επιλογής καναλιών μπορείτε να αλλάξετε το κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.

Όταν εμφανιστεί ο κωδικός ιδιωτικής επικοινωνίας DCS που επιθυμείτε έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.

Πιέστε το κουμπί CALL για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης

Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 6 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης

#### **Χρήση εξωτερικού ακουστικού-μικροφώνου**



Στο AM 1035FLT μπορεί να προσαρμοστεί ένα εξωτερικό σετ μικροφώνου-ακουστικού που σας διευκολύνει ώστε να μην χρειάζεται να κρατάτε την ίδια τη συσκευή για να επικοινωνείτε. Για να συνδέσετε το σετ εξωτερικού μικροφώνου-ακουστικού ανοίξτε το ελαστικό καπάκι με την ένδειξη φόρτισης ακουστικού και συνδέστε το βύσμα του ακουστικού-μικροφώνου στην αντίστοιχη υποδοχή.

**Προσοχή:** Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ηχητική ένταση μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής

## Εκπομπή ενεργοποιούμενη από τη φωνή (VOX)



Στη λειτουργία VOX τα AM 1035FLT μπορεί να χρησιμοποιηθούν σαν συσκευές hands free και να εκπέμπουν αυτόματα όταν μιλάτε. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία της λειτουργίας ώστε να ενεργοποιείται με τη φωνή σας και να αποφεύγετε την διέγερση της εκπομπής από το θόρυβο του περιβάλλοντος.

Πιέστε το κουμπί MODE εωσότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Η τρέχουσα κατάσταση αυτής της λειτουργίας (On / Off) θα εμφανίζεται και αυτή στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Όταν έχετε επιλέξει τη λειτουργία VOX έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

a. Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.

## 7 COBRA AM 1035FLT

b. Πιέστε το κουμπί CALL για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή

σε κατάσταση ακρόασης

c. Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 6 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης

#### Ρύθμιση της ευαισθησίας της λειτουργίας VOX:



Πιέστε διαδοχικά το κουμπί MODE εωςότου το εικονίδιο VOX αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Η τρέχουσα ρύθμιση ευαισθησίας θα εμφανίζεται (με το γράμμα L και ένα αριθμό) κάτω από την ένδειξη λειτουργίας. Ο αριθμός 5 αντιστοιχεί στην υψηλότερη ευαισθησία και ο αριθμός 1 στη μικρότερη.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Όταν επιτύχετε τη ρύθμιση που θέλετε έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

Πιέστε το κουμπί MODE για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε σε μια άλλη λειτουργία.

Πιέστε το κουμπί CALL για σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και να περάσει η συσκευή σε κατάσταση ακρόασης

Μην πιέσετε κανένα κουμπί για 12 δευτερόλεπτα ώστε να αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση ακρόασης.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται εξωτερικά ακουστικά και μικρόφωνο η λειτουργία VOX δεν μπορεί να λειτουργήσει.

### **Θέσεις μνήμης του AM 1035FLT**

Τα AM 1035FLT έχουν τη δυνατότητα να αποθηκεύουν σε 10 θέσεις μνήμης ισάριθμα κανάλια (ή κανάλια με κωδικού κωδικοποίησης). Τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στην μνήμη μπορούν είτε να ανακαλούνται αυτόνομα είτε να σαρώνονται ενεργοποιώντας τη λειτουργία SCAN.

### **Για να αποθηκεύσετε ένα κανάλι σε θέση μνήμης**

1. Πιέστε το κουμπί MEM/ESC το εικονίδιο Mem και η θέση μνήμης θα εμφανιστούν στην οθόνη.
2. Με τα κουμπιά αλλαγής καναλιών επιλέξτε την θέση μνήμης (0 έως 9) που θέλετε.

Αν σε αυτή τη θέση μνήμης έχει αποθηκευτεί κάποιο κανάλι (με ή χωρίς κωδικοποίηση επικοινωνίας) θα εμφανιστεί στην οθόνη.

3. Πιέστε πάλι το κουμπί MEM/ESC για να επιλέξετε τη θέση μνήμης .
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής καναλιού για να επιλέξετε θέση μνήμης.
5. Πιέστε πάλι το κουμπί MEM/ESC ο αριθμός του καναλιού θα αναβοσβήνει.
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά επιλογής καναλιού για να επιλέξετε κανάλι (1 έως 8)
7. Πιέστε πάλι το κουμπί MEM/ESC το εικονίδιο CTCSS και αριθμός κωδικοποίησης θα εμφανιστεί .

8. Έχετε μια από τις παρακάτω επιλογές

- a. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αλλαγής καναλιών για να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας.
  
- b. Πιέστε το κουμπί MEM/ESC για να μεταβείτε στην κωδικοποίηση DCS, το εικονίδιο DCS θα αναβοσβήνει στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αλλαγής καναλιών για να επιλέξετε έναν κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας DCS

8 COBRA AM 1035FLT

Αν η ένδειξη OF αναβοσβήνει στην ένδειξη κωδικού σημαίνει πως έχετε ορίσει ήδη κωδικοποίηση στον άλλο σύστημα (CTCSS ή DCS). Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αλλαγής καναλιών για να ακυρώσετε τον κωδικό και να επιλέξετε έναν κωδικό από το επιλεγμένο σύστημα.

Έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές

- a. Πιέστε το κουμπί MEM/ESC για να αποθηκεύσετε το επιλεγμένο κανάλι (και κωδικό ιδιωτικής επικοινωνίας) στην συγκεκριμένη θέση μνήμης. Μετά την αποθήκευση η συσκευή θα προσχωρήσει στην επόμενη θέση μνήμης η ένδειξη της οποίας θα αναβοσβήνει.
  
- b. Πιέστε το κουμπί MEM/ESC για να αποθηκευτεί το

επιλεγμένο κανάλι και κωδικός ιδιωτικής επικοινωνίας και πιέστε ξανά το κουμπί MEM/ESC για βγείτε από την λειτουργία αποθήκευσης καναλιού στις θέσεις μνήμης.

Σημείωση: Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 12 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει αυτόματα σε κατάσταση ανάκλησης καναλιού από τις θέσεις μνήμης.

### **Για να ανακαλέσετε ένα κανάλι αποθηκευμένο σε μνήμη**

1. Πιέστε διαδοχικά το κουμπί MEM/ESC εωσότου το εικονίδιο της μνήμης αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη.

2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αλλαγής καναλιών για να επιλέξετε θέση μνήμης.

Στις μνήμες που είναι αποθηκευμένα κανάλι οι ενδείξεις τους θα εμφανίζονται στην οθόνη.

Όταν έχετε επιλέξει θέση μνήμης πιέστε το κουμπί εκπομπής ομιλίας για να επικοινωνήσετε.

3. Πιέστε το κουμπί MEM/ESC για να επιστρέψει η συσκευή σε κανονική κατάσταση λειτουργίας.

### **Ρύθμιση του τόνου κλήσης (CALL)**





Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 10 διαφορετικών τόνων κλήσης.

Για να αλλάξετε το τόνο κλήσης:

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί Mode εωσότου εμφανιστεί το εικονίδιο C και η τρέχουσα ρύθμιση τόνου (1 έως 10 ) εμφανιστούν στην οθόνη. Ο ήχος της τρέχουσας κλήσης θα ακουστεί για 4 δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να αλλάξετε και να ακούσετε τους τόνους κλήσης.

Όταν ακούσετε τον τόνο κλήσης που επιθυμείτε έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- a. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί στη μνήμη η νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
- b. Πιέστε το κουμπί CALL για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- c. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 12 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.



## **Λειτουργία VibrAlert (ειδοποίηση κλήσης με δόνηση)**

Τα AM 1035FLT μπορούν να σας ειδοποιούν και με δόνηση κάθε φορά που λαμβάνουν κλήση.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης όταν δέχονται σήμα κάντε τις παρακάτω ενέργειες:

Πιέστε το κουμπί MODE διαδοχικά εωςότου εμφανιστεί το εικονίδιο ρυθμίσεων κλήσης (CALL) να αναβοσβήνει. Η τρέχουσα ρύθμιση θα εμφανιστεί (01 δόνηση και ηχητική ειδοποίηση, 02 μόνο ηχητική ειδοποίηση)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αλλαγής καναλιών για να αλλάξετε την ρύθμιση.

Επιλέξτε μια από τις ακόλουθες ενέργειες:

- a. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί στη μνήμη η νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
- b. Πιέστε το κουμπί CALL για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- c. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 12 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.

## **Ηχητικοί τόνοι επιβεβαίωσης εκπομπής λήψης (Roger Beep)**

Το AM 1035FLT έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει ένα ηχητικό τόνο κάθε φορά που αφήνετε το κουμπί TALK έτσι αυτός που λαμβάνει το σήμα θα καταλαβαίνει πως έχετε τελειώσει το μήνυμά σας και πως είναι η σειρά του να μιλήσει. Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί ή απενεργοποιηθεί από εσάς.

## Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Roger Beer:

Όταν ενεργοποιείτε το AM 1035FLT για πρώτη φορά αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου το εικονίδιο Rog αρχίσει να αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε (On) ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (Off).

Όταν έχετε επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο της λειτουργίας έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- a. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί στη μνήμη η νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
- b. Πιέστε το κουμπί CALL για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- c. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 12 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.

## Ηχητική ένδειξη (με το πάτημα ενός) κουμπιού

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη η συσκευή θα εκπέμπει ένα ηχητικό τόνο κάθε φορά που πατάτε ένα κουμπί ή αλλάζετε μια ρύθμιση.

Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

Όταν ενεργοποιείτε το AM 1035 για πρώτη φορά αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το κουμπί MODE εωσότου το εικονίδιο με τη νότα αρχίσει να αναβοσβήνει.

## 10 COBRA AM 1035FLT

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να ενεργοποιήσετε (On) ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία (Off).

Όταν έχετε επιλέξει τον επιθυμητό τρόπο της λειτουργίας έχετε μια από τις ακόλουθες επιλογές:

- a. Πιέστε το κουμπί MODE για να αποθηκευτεί στη μνήμη η νέα ρύθμιση και να προχωρήσετε στην επόμενη λειτουργία.
- b. Πιέστε το κουμπί CALL για να σώσετε στη μνήμη τη νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.
- c. Αν δεν πιέσετε κανένα κουμπί για 12 δευτερόλεπτα θα αποθηκευτεί η νέα ρύθμιση και η συσκευή θα επιστρέψει σε κανονικό τρόπο λειτουργίας.

### **Λειτουργία ανίχνευσης καναλιών (SCAN)**

Τα AM 1035FLT έχουν τη δυνατότητα να ανιχνεύουν αυτόματα τα κανάλια 1-8

Σημείωση: Η συσκευή αγνοεί τους κωδικούς ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS και DCS κατά τη διάρκεια ανίχνευσης των καναλιών.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανίχνευσης των καναλιών:



1. Πιέστε το κουμπί SCAN ή αντίστοιχη ένδειξη και ο αριθμός του καναλιού αρχίσουν να αναβοσβήνουν στην οθόνη.

2. Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί SCAN και η σάρωση των καναλιών θα ξεκινήσει.

Το εικονίδιο Scan θα συνεχίσει να αναβοσβήνει όσο διαρκεί η λειτουργία ανίχνευσης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης όταν εντοπιστεί ένα κανάλι στο οποίο εκπέμπεται σήμα έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

a. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά την επικοινωνία το AM 1035FLT θα μείνει συντονισμένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης.

b. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών.

c. Πιέστε το κουμπί SCAN για να βγείτε από την λειτουργία και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση αναμονής.

### **Σάρωση κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας CTCSS & DCS**

Το AM 1035FLT μπορεί να σαρώσει αυτόματα όλους τους κωδικούς CTCSS (από το 01 έως το 3 8) ή DCS (01 έως 83) όταν έχετε επιλέξει ένα κανάλι.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης σάρωσης των κωδικών ιδιωτικής επικοινωνίας (στο κανάλι που έχετε επιλέξει) :

Πιέστε διαδοχικά το κουμπί SCAN δύο φορές (CTCSS ) ή τρεις φορές (DCS) θα εμφανιστεί το αντίστοιχο εικονίδιο και ο αριθμός κωδικοποίησης.

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί SCAN για να αρχίσει η σάρωση των κωδικών.

Το εικονίδιο SCAN θα συνεχίσει να εμφανίζεται όση ώρα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης των κωδικών . Η σάρωση θα σταματήσει για 6 δευτερόλεπτα μόλις ανιχνευθεί μια εκπομπή.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης όταν εντοπιστεί κωδικοποιημένη εκπομπή στο κανάλι που έχετε επιλέξει έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

## 11 COBRA AM 1035FLT

- a. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά την επικοινωνία το AM 1035FLT θα μείνει συντονισμένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης.
- b. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών.
- c. Πιέστε το κουμπί SCAN για να βγείτε από την λειτουργία SCAN και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση αναμονής.

### **Σάρωση θέσεων μνήμης**

Τα AM 1035FLT έχουν την δυνατότητα να σαρώνουν τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στις θέσεις μνήμης τους.

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης:

Βεβαιωθείτε πως έχετε αποθηκεύσει τουλάχιστον 2 κανάλια στην

μνήμη της συσκευής.

Πιέστε το κουμπί MEM/ESC, το εικονίδιο Mem θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πιέστε το κουμπί SCAN το αντίστοιχο εικονίδιο θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

Πιέστε ξανά το κουμπί SCAN θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν και τα 2 εικονίδια (Mem & Scan)

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αλλαγής καναλιών για να ξεκινήσει η λειτουργία σάρωσης των θέσεων μνήμης.

Το εικονίδιο SCAN θα συνεχίσει να εμφανίζεται όση ώρα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία σάρωσης των κωδικών . Η σάρωση θα σταματήσει για 6 δευτερόλεπτα μόλις ανιχνευθεί μια εκπομπή.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας σάρωσης όταν εντοπιστεί κωδικοποιημένη εκπομπή στο κανάλι που έχετε επιλέξει έχετε τις ακόλουθες επιλογές:

- a. Να πιέσετε το κουμπί Talk για να επικοινωνήσετε με αυτό το κανάλι. Μετά την επικοινωνία το AM 1035FLT θα μείνει συντονισμένο σε αυτό το κανάλι και θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής-ακρόασης.
- b. Πιέστε το κουμπί ▲ CHANNEL ▼ για να συνεχιστεί η σάρωση των καναλιών.
- c. Πιέστε το κουμπί SCAN για να βγείτε από την λειτουργία SCAN και η συσκευή να περάσει σε κατάσταση αναμονής.

**Λειτουργία Tri Watch ( παρακολούθηση 3 καναλιών)**



Το AM 1035FLT μπορεί να ρυθμιστεί για να παρακολουθεί (σκανάρει) 3 κανάλια. Για να επιλέξετε ποια κανάλια θα ανιχνεύονται κάντε την παρακάτω διαδικασία:

1. Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε το κουμπί TRIWATCH για 2 δευτερόλεπτα, θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανίχνευσης και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη TW. Η ένδειξη του καναλιού θα αναβοσβήνει δείχνοντας το τρέχον κανάλι.
2. Επιλέξτε το πρώτο κανάλι που θέλετε να παρακολουθείτε και πιέστε στιγμιαία το κουμπί TRI WATCH για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
3. Επαναλάβετε την διαδικασία 2 για να αποθηκεύσετε και τα υπόλοιπα 2 κανάλια που θα ανιχνεύονται.
4. Όταν έχετε επιλέξει και τα 3 κανάλια η συσκευή ξεκινά αυτόματα την παρακολούθηση της (μπαίνει σε λειτουργία Tri-Watch).

12 COBRA AM 1035FLT

### **Χρήση της λειτουργίας Tri Watch.**

Ενώ η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής πιέστε το κουμπί TRI-WATCH, η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί και η ένδειξη TW θα

εμφανιστεί στην οθόνη. Τα κανάλια που έχετε αποθηκεύσει θα σκανάρονται διαρκώς. Αν ανιχνευθεί σήμα σε ένα από αυτά η συσκευή θα παραμείνει σε αυτό το κανάλι για 6 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα συνεχίσει την σάρωση. Πιέζοντας τα κουμπιά αλλαγής καναλιών μπορεί να συνεχίσετε την διαδικασία σάρωσης ή να αλλάξετε την φορά της σάρωσης. Για να επιστρέψει η συσκευή σε κατάσταση αναμονής πιέστε εκ νέου το κουμπί TRI-WATCH.

### **Λειτουργία απομάκρυνσης νερού από το μεγάφωνο (BURP)**



Το 1035FLT έχει μια λειτουργία μέσω της οποίας μπορείτε να απομακρύνετε το νερό που τυχόν έχει εγκλωβιστεί στην γρίλια του μεγαφώνου.

Για να ενεργοποιήσετε την λειτουργία πιέστε ταυτόχρονα τα κουμπιά MEM/ESC και Max range.

Ένας έντονος ήχος θα ακουστεί για 8 δευτερόλεπτα από το μεγάφωνο.

Κατά την διάρκεια που ακούγετε ο ήχος στρέψτε την γρίλια του μεγαφώνου προς τα κάτω για να διευκολύνετε την έξοδο του νερού.

Μετά τα 8 δευτερόλεπτα η συσκευή θα επιστρέψει σε κατάσταση αναμονής.



13 COBRA AM 1035FLT

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

H Altis Global Limited

Διεύθυνση: Berkeley Lake, GA 30071 USA

δηλώνει με αποκλειστική της ευθύνη πως το :

Private Mobile Radio (PMR 446) - Walkie Talkie Two way  
Radio

Μοντέλο: Cobra AM 1035FLT

Συμμορφώνεται με όλες τις ουσιώδεις και λοιπές απαιτήσεις

Της Ντιρεκτίβας R&TTE (1995/5/CE).

Το παραπάνω αναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα :

Health (Article 3.1(a)): EN50566:2013

Safety (Article 3.1(a)): EN60950-1:2006/A2:2013

EMC (Article 3.1(b)): EN301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spectrum (Article 3.2):EN300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

1/10/2016

14 COBRA AM 1035FLT