

# ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΤ-e03

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

### Προετοιμασία για τη λειτουργία του τηλεχειριστηρίου

Αφαιρέστε το κάλυμμα των μπαταριών, τοποθετήστε 2 μπαταρίες τύπου AAA δίνοντας προσοχή ώστε η πολικότητα τους να ταιριάζει με τα σημάδια που υπάρχουν στην υποδοχή των μπαταριών.

**Σημείωση:** Αν το σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες.

### Προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου με την εισαγωγή κωδικού

1. Βρείτε τον κωδικό που αντιστοιχεί στο κλιματιστικό που έχετε, από τον πίνακα που υπάρχει στην σελίδα που ακολουθεί. Αν δεν καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό με το κωδικό που προγραμματίσατε δοκιμάστε τον δεύτερο, που αντιστοιχεί στην ίδια μάρκα κλιματιστικού κοκ εωστού καταφέρετε να ελέγξετε το κλιματιστικό σας.
2. Για παράδειγμα αν έχετε κλιματιστικό μάρκας AUCMA μπορείτε να επιλέξετε τον κωδικό 0288, αν αυτός δεν ελέγξει το κλιματιστικό σας δοκιμάστε τον κωδικό 0289 κλπ.
3. Πιέστε το κουμπί SEL, πληκτρολογήστε τον τετραψήφιο κωδικό (για παράδειγμα 0288). Τα αριθμητικά πλήκτρα θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία, για παράδειγμα 1 για επιλογή τρόπου λειτουργίας, 2 για την λειτουργία των περσίδων, 3 για την κατεύθυνση, 4 για την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
4. Πιέζοντας το «ONE KEY» το κλιματιστικό θα πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί. Αν όχι δοκιμάστε τον κωδικό 0289 κοκ.

### Αυτόματη αναζήτηση κωδικού

1. Αν δεν γνωρίζετε την μάρκα (κατασκευαστή) του κλιματιστικού σας ή αν η μάρκα δεν αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δοκιμάσετε την διαδικασία αυτόματης αναζήτησης κωδικού όπως περιγράφεται ακολούθως:
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό σας και πιέστε το κουμπί SEL για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα. Το τηλεχειριστήριο μπαίνει σε λειτουργία αυτόματης εναλλαγής των κωδικών που υπάρχουν αποθηκευμένοι στη μνήμη του. Όταν ο κωδικός που εκπέμπεται ταιριάζει με αυτόν του κλιματιστικού σας θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα, από τον βομβητή του κλιματιστικού σας. Εκείνη τη στιγμή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί του τηλεχειριστηρίου (εκτός από το SEL).
3. **Σημείωση:** Όταν ακούσετε το ηχητικό σήμα πιέστε οποιοδήποτε κουμπί όσο πιο γρήγορα μπορείτε, σε διαφορετική περίπτωση θα επιλέξετε τον επόμενο κωδικό που μπορεί να μην ελέγχει το κλιματιστικό σας.
4. Αν η παραπάνω διαδικασία γίνει με επιτυχία πιέζοντας το κουμπί «One Key» το κλιματιστικό θα αρχίσει να λειτουργεί. Αν αυτό δεν γίνει επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία.

### Κανονική χρήση

Είτε είναι καλοκαίρι είτε χειμώνας απλά στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το κλιματιστικό και πιέστε το κουμπί ONE KEY. Το τηλεχειριστήριο έχει ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας και καταλαβαίνει αν είναι χειμώνας ή καλοκαίρι. Αν είναι χειμώνας η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους 20° C αν είναι καλοκαίρι ρυθμίζεται στους 26° C. Αν θέλετε διαφορετική θερμοκρασία μπορείτε να την ρυθμίσετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▼ (+) και ▲ (-).

### Ρύθμιση ώρας

1. Πιέστε το κουμπί CLOCK με την μύτη ενός μολυβιού.
2. Χρησιμοποιώντας κουμπιά + και - για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
3. Πιέστε το κουμπί CLOCK άλλη μια φορά για να σταματήσει να αναβοσβήνει η ένδειξη ώρας και να ολοκληρωθεί η ρύθμιση (αν δεν πιέσετε το κουμπί η ρύθμιση θα σωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα).

### **Ρύθμιση χρονοδιακόπτη**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο σαν χρονοδιακόπτη αρκεί να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα του κλιματιστικού.

Πιέστε το κουμπί TM ON (για να ορίσετε την ώρα που θα ανάψει το κλιματιστικό) η ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME + και TIME – για να ορίσετε την ώρα που θα ενεργοποιηθεί το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

Πιέστε το κουμπί TM OFF (για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό) η ένδειξη του ρολογιού θα εμφανιστεί την οθόνη και η ένδειξη ώρας θα αναβοσβήνει.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά TIME + και TIME – για να ορίσετε την ώρα που θα σβήσει το κλιματιστικό.

Η ένδειξη του χρόνου θα σταματήσει να αναβοσβήνει μετά από δευτερόλεπτα. η ένδειξη της ώρας θα επανέλθει στην τρέχουσα ένδειξη.

### **Ένδειξη θερμοκρασίας δωματίου**

Πιέζοντας το κουμπί ROOM TEMP στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου θα εμφανιστεί η θερμοκρασία δωματίου. Μετά 5 δευτερόλεπτα θα επανέλθει η ένδειξη θερμοκρασίας λειτουργίας που έχετε επιλέξει.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ**


1. Για να είναι δυνατή η ενεργοποίηση - απενεργοποίηση του κλιματιστικού από το τηλεχειριστήριο με τις λειτουργίες χρονοδιακόπτη θα πρέπει το τηλεχειριστήριο να είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα υπερύθρων εντολών του κλιματιστικού. Σε διαφορετική περίπτωση δεν εκτελούνται οι εντολές.
2. Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για μεγάλο χρονικό διάστημα αφαιρέστε τις μπαταρίες από το εσωτερικό του.
3. Αν οι ενδείξεις τις οθόνης είναι αχνές ή δεν ελέγχεται σωστά το κλιματιστικό σας αλλάξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με καινούριες.

Πίνακας αντιστοίχισης κωδικών τηλεχειρισμού και κατασκευαστών.



*imperex* S.A.

Brand	Model Code	Brand	Model Code
ALPIN	0252, 0253, 1788, 3325	LIANGYU	0233, 0451, 1257, 3523
AUCMA	0288-0296, 0462, 2337, 3534	LITTLE DUCK	0527, 0632, 1556, 2070
AUX	0097-0300, 0451, 0474, 0475, 2980, 3370	LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 1496, 3543
BANSHEN	0264, 1288, 3848	MACQUAY	0234-0237, 0465, 2283, 3820
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3967	MICOM	0415, 1439, 2463
CARRIER	0203-0209, 0496-0499, 0482-0486, 0563-0565	MIDEA	0260-0265, 0526, 1284, 2310
CHANGHONG	0301-0308, 1325, 2353, 3982	mitsubishi	0811-0815, 0478-0479, 0521, 0523, 0588, 0662, 3628
CHIGO	0379-0382, 0489, 0515, 1916, 2940	NORITZ	0431, 1455, 2468
CHOFU	0184-0187, 1721, 3771	PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3932	National	0138-0154, 0483, 0490-0492, 2019, 3738
CORONA	0155-0163, 0459, 2206	PANDA	0378, 0890, 1405
CONROWA	0377, 1913, 3961	PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 3795
CONSUL	0463, 0975, 2511	PROTON	0421-0423, 2507, 3593
DAEWOO	0203-0209, 0408, 2256, 3990	RAYBO	0362-0367, 1387, 2925
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0577, 2220, 3758	ROYA	0368, 0432, 0439, 1404, 0537, 0631, 3975, 3511
DOCTOR	0221, 0449, 2497, 3850	Sabre	0435, 0506-0508, 2483, 3579
DONGBAO	0355-0361, 2403, 3430	SAIJO DENKI	0212-0215, 1238, 3285
DONGXINBAO	0413, 2461, 3997	SAMPO	0424-0426, 1448, 3497
Electrolux	0216-0220, 0569, 1753, 3902	SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 2239, 3772
FEDDERS	0498, 0499, 0526	SANYO	0046-0065, 0559, 0629, 0630, 1080, 3678
PRESTECH	0277, 0519, 0520, 1813, 3349	SASUKI	0254, 0470, 2006, 3838
FLUJITSU	0127-0137, 0464, 0562-0564, 1158, 3720	SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445, 3989
FLINAI	0430, 0481, 1966, 3502	SHARP	0096-0106, 0525, 1633, 2160, 2658
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1396, 2933, 3966	SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 2912
General	0639, 1152, 2180, 3711	SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 3476
GLEE	0398, 0399, 2446, 3983	SHUAIKANG	0288, 0800, 1311
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 2515	SONGGE	0428, 0429, 1965, 2988
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513	SOYA	0406, 0410, 2457, 3482
HAIER	0266-0272, 0453-0456, 3852	SUMMER	0427, 1963, 2485, 3499
HISENSE	0332-0335, 0517, 1889, 2895, 3917	SUNDURG	0257, 0506, 1793, 3841
HITACHI	0118-0126, 1148, 2879, 3709	SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 0946, 1556
HUABAO	0338-0344, 1879, 3409, 3928	TADIRAN	0246-0251, 2295, 3833
HUAKE	0408, 1432, 2765, 3992	TATUNG	0419, 0420, 1965, 2979
HUAMEI	0402, 0460-0465, 1997, 3533	TCL	0273-0281, 0476, 0493, 0570, 1299, 3347
HUALING	0317-0325, 0452, 2500, 3906	TECO	0256, 0473-0475, 1280
HUIFENG	0370, 0882, 2420, 3954	TIANDI	0415, 0927, 1538, 3999
HUIKANG	0368, 0441-0443, 2416, 3514	TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0661, 0562, 1647, 3181
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 1226, 2250	TRANE	0227-0232, 0739, 2276
JDC	0373, 0440, 1397, 3000	UNI-AIR	0222-0224, 0450, 3532
JINDA	0414, 1950, 2536	WEILI	0393-0396, 2442, 3979
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3462	Whirlpool	0164-0179, 0502, 2008, 3752
JOHSON	0245, 0492, 2028, 3829	WINIA	0481, 0550, 1505, 3553
KANGLI	0374, 0375, 2935, 3958	XILENG	0411, 0412, 2460, 3995
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488	XINLE	0400, 0401, 2900, 3985
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 1986, 3810	YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 3475
KOLIN	0416-0418, 1952, 2465, 3539	YINYAN	0258, 0259, 0326-0331, 0478, 2888
KONKA	0397, 0457-0459, 2507, 3981	YORK	0107, 0238-0243, 0573, 2287, 3312
LG	0197-0200, 0514, 2050, 3730	Zhen bao	0639, 1164, 2176, 3200

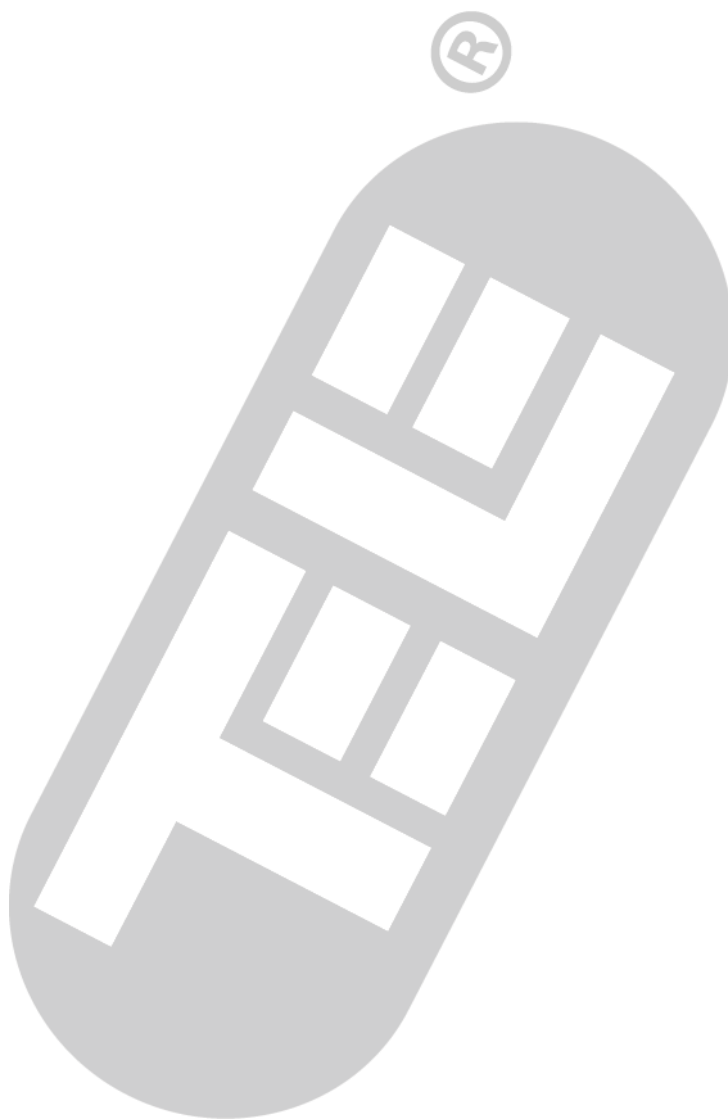

*imper* S.A.