

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ FOCUS MD-334R

FOCUS MD-334R Ασύρματη σειρήνα συμβατή με συστήματα FOCUS

www.e-anagnostou.gr



Η **MD-334R** συνεργάζεται με τους πίνακες συναγερμού της FOCUS και ενσωματώνει μεγάφωνο υψηλής ακουστικής εξόδου και LED υψηλής φωτεινότητας ώστε να παρέχεται και οπτική σήμανση του σήματος συναγερμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ το μοντέλο που διαθέτουμε απαιτεί τροφοδοσία 12V DC 1A και ενσωματώνει μπαταρία αυτονομίας.

Οπές για στερέωση της σειρήνας

Εγκατάσταση

Αφαιρέστε το καπάκι της σειρήνας και σημαδέψτε τις τέσσερις τρύπες στο τοίχο που θα στερεωθεί η σειρήνα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην όδευση του καλωδίου τροφοδοσίας ώστε να εξασφαλίζεται πως δεν θα οδηγή νερό στο εσωτερικό της σειρήνας ενώ προσοχή απαιτείται ώστε ο διακόπτης tamper να πατά σωστά.

Οπές για στερέωση της σειρήνας



Καταχώρηση σειρήνας


Συνδέστε το εξωτερικό τροφοδοτικό.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί REC εωςότου ακουστούν δυο μακρόσυρτοι ήχοι. Η σειρήνα έχει μπει σε κατάσταση καταχώρησης και θα εκπέμπει ήχο κάθε φορά που καταχωρείται ένας αισθητήρας ή πάνελ συναγερμού.

Ενεργοποιήστε το συναγερμό ώστε να εκπέμψει σήμα προς την σειρήνα.

Για να διαγράψετε όλες τις συσκευές που έχουν δηλωθεί την σειρήνα πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά CLR1 και CLR2 .

Για να δηλώσετε την σειρήνα στο πάνελ συναγερμού, βάλτε το συναγερμό σε κατάσταση καταχώρησης αισθητήρων και πιέστε το κουμπί REC στην σειρήνα για 3 δευτερόλεπτα.

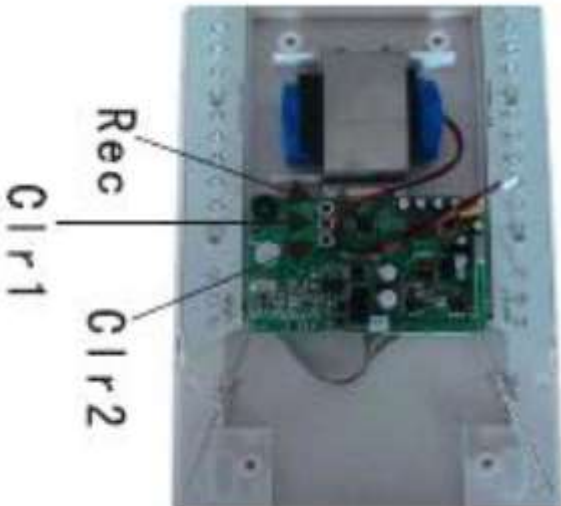

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια που η σειρήνα βρίσκεται σε κατάσταση δήλωσης φροντίστε ώστε να εκπέμπει ΜΟΝΟ ο αισθητήρας ή το πάνελ που θέλετε να δηλώσετε στην σειρήνα.

Ο μέγιστος αριθμός αισθητήρων που μπορεί να δηλωθούν είναι 16.

Όταν ολοκληρώσετε τις διαδικασίες δήλωσης προγραμματισμού συνδέστε και το φιλτράκι της μπαταρίας αυτονομίας στην αντίστοιχη υποδοχή.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα δηλώνεται ότι η σειρήνα FOCUS MD 334R συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο **τηλέφωνο 210 9014260** ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-anagnostou.gr

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

www.e-anagnostou.gr