

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ FOCUS MD-327 R

### Ασύρματη σειρήνα συμβατή με ασύρματους συναγερμούς FOCUS

[www.e-anagnostou.gr](http://www.e-anagnostou.gr)

Οι σειρήνες **MD-327 R** συνεργάζονται με τους πίνακες συναγερμού της **FOCUS** και ενσωματώνουν μεγάφωνο υψηλής ακουστικής εξόδου και LED υψηλής φωτεινότητας ώστε να παρέχεται και οπτική σήμανση του σήματος συναγερμού.

Η σειρήνα τροφοδοτείται:

με 4 μπαταρίες LR20 1.5V (περιλαμβάνονται)

και προαιρετικά με τροφοδοτικό 12VDC/2A (δεν περιλαμβάνεται).

Μπορείτε να λειτουργήσετε την σειρήνα **είτε μόνο με το τροφοδοτικό, είτε μόνο με τις μπαταρίες, είτε και με συνδυασμό μπαταριών και τροφοδοτικού** (προτείνεται)


**σημ. για τροφοδοτικό προτείνουμε το [PSU-1602 AC-DC Τροφοδοτικό 12VDC 2A \(2000mA\)](#)**

Όταν οι μπαταρίες πλησιάζουν στο τέλος

της ζωής τους (μέση διάρκεια ζωής 12-18μήνες) θα αποστέλλεται ένα σήμα στην μονάδα

συναγερμού και ο ήχος της σειρήνας μπορεί να είναι

εξασθενημένος.

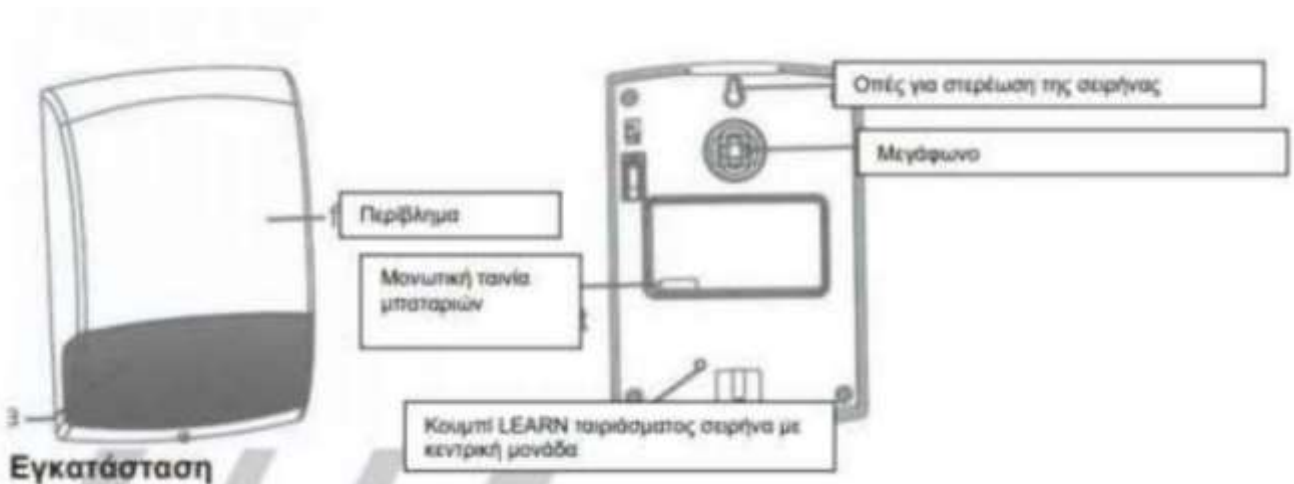

## **Εγκατάσταση**

Αφαιρέστε το καπάκι της σειρήνας και σημαδέψτε τις τρύπες στο τοίχο που θα στερεωθεί η σειρήνα.

Προσοχή απαιτείται ώστε **ο διακόπτης tamper να πατά σωστά.**

**Αφαιρέστε την μονωτική ταινία των μπαταριών** για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της σειρήνας.

## **Καταχώρηση σειρήνας**

Εγκαταστήστε τις μπαταρίες.

Θέστε την μονάδα συναγερμού σε λειτουργία δήλωσης σειρήνας.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Learn της σειρήνας για περίπου 5

δευτερόλεπτα όταν ακούστε από την μονάδα συναγερμού το μήνυμα

επιτυχούς καταχώρησης αφήστε το κουμπί.

### **FOCUS MD-327R**

**Για να διαγράψετε την μονάδα συναγερμού από την σειρήνα** πιέστε το κουμπί


Learn 3 διαδοχικές φορές (1 δευτερόλεπτο την κάθε φορά). Το ενδεικτικό led

θα παραμείνει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα

αναβοσβήνει για 10 και τέλος θα παραμείνει σταθερά αναμμένο δηλώνοντας

πως έχει διαγραφεί η μνήμη της σειρήνας.

### **Αντικατάσταση μπαταριών**

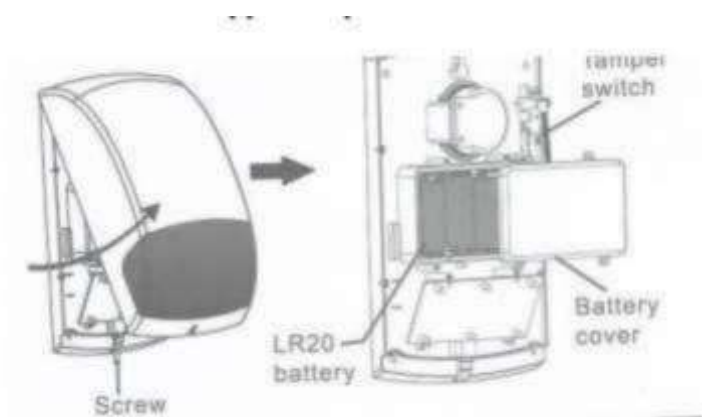

Αφαιρέστε την βίδα στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Ξεβιδώστε το καπάκι των μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με αλκαλικές μπαταρίες του ίδιου τύπου.

### **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

Κατά την διάρκεια που η σειρήνα βρίσκεται σε κατάσταση δήλωσης φροντίστε ώστε να εκπέμπει ΜΟΝΟ ο αισθητήρας ή η κεντρική μονάδα συναγερμού που θέλετε να δηλώσετε στην σειρήνα.

### **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με την παρούσα δηλώνει ότι οι σειρήνες FOCUS

MD 327R συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές

σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU και φέρουν τη σήμανση CE.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο

**τηλέφωνο 210 9014260 εσωτ.13** ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο

**[info@e-anagnostou.gr](mailto:info@e-anagnostou.gr)**

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής

του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς

κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

**[www.e-anagnostou.gr](http://www.e-anagnostou.gr)**

**e-mail: [info@e-anagnostou.gr](mailto:info@e-anagnostou.gr)**

**τηλ. 210 9014260**