

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΡΗΝΑΣ FOCUS MD-325R

Ασύρματη σειρήνα συμβατή με ασύρματους συναγερμούς FOCUS


www.e-anagnostou.gr

Οι ασύρματες σειρήνες **MD-325R** συνεργάζονται με τους πίνακες συναγερμού της FOCUS και ενσωματώνουν μεγάφωνο υψηλής ακουστικής εξόδου και LED υψηλής φωτεινότητας ώστε να παρέχεται και οπτική σήμανση του σήματος συναγερμού.

Η σειρήνα τροφοδοτείται με 6VDC (4 μπαταρίες LR20 1.5V)(**περιλαμβάνονται**)

Όταν οι μπαταρίες πλησιάζουν στο τέλος της ζωής τους (μέση διάρκεια ζωής μπαταριών 12-18 μήνες) θα αποστέλλεται ένα σήμα στην μονάδα

συναγερμού και ο ήχος της σειρήνας μπορεί να είναι εξασθενημένος.

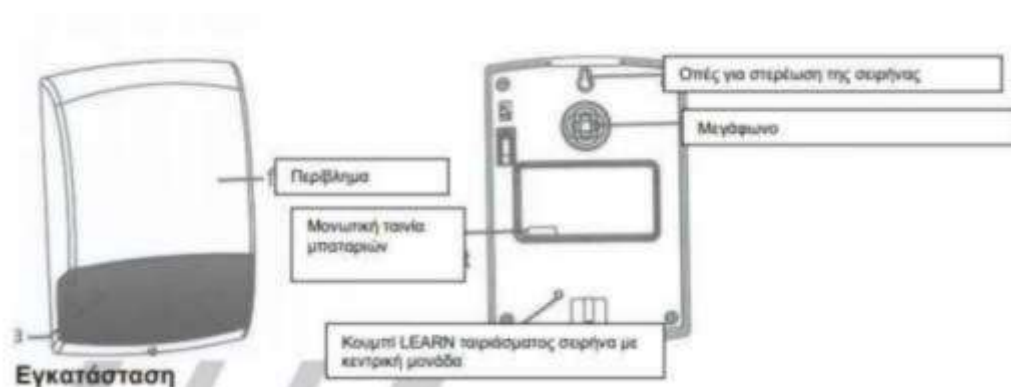

Εγκατάσταση

Αφαιρέστε το καπάκι της σειρήνας και σημαδέψτε τις τρύπες στο τοίχο που θα στερεωθεί η σειρήνα.

Προσοχή απαιτείται ώστε **ο διακόπτης tamper να πατά σωστά.**

Αφαιρέστε την μονωτική ταινία των μπαταριών για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της σειρήνας.

Καταχώρηση σειρήνας

Εγκαταστήστε τις μπαταρίες και το τροφοδοτικό.

Θέστε την μονάδα συναγερμού σε λειτουργία δήλωσης σειρήνας.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί Learn της σειρήνας για περίπου 5


δευτερόλεπτα όταν ακούστε από την μονάδα συναγερμού το μήνυμα

επιτυχούς καταχώρησης αφήστε το κουμπί.

FOCUS MD-325R

Για να διαγράψετε την μονάδα συναγερμού από την σειρήνα πιέστε το κουμπί Learn 3 διαδοχικές φορές (1 δευτερόλεπτο την κάθε φορά). Το ενδεικτικό led θα παραμείνει αναμμένο για 3 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα αναβοσβήνει για 10 και τέλος θα παραμείνει σταθερά αναμμένο δηλώνοντας πως έχει διαγραφεί η μνήμη της σειρήνας.

Αντικατάσταση μπαταριών

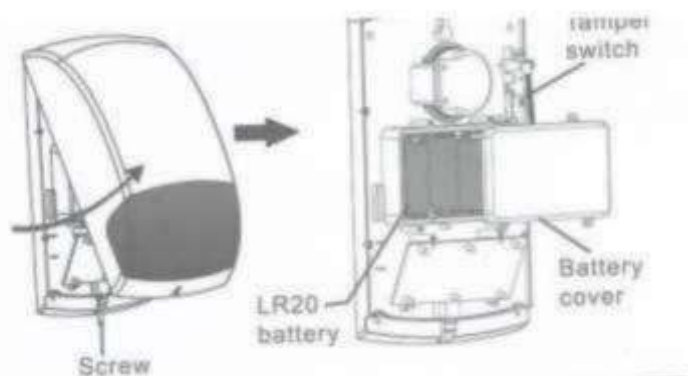

Αφαιρέστε την βίδα στο κάτω μέρος του περιβλήματος. Ξεβιδώστε το καπάκι των μπαταριών και αντικαταστήστε τις μπαταρίες με αλκαλικές μπαταρίες του ίδιου τύπου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Κατά την διάρκεια που η σειρήνα βρίσκεται σε κατάσταση δήλωσης φροντίστε ώστε να εκπέμπει ΜΟΝΟ ο αισθητήρας ή η κεντρική μονάδα συναγερμού που θέλετε να δηλώσετε στην σειρήνα.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα δηλώνει ότι οι σειρήνες FOCUS MD 325R συμμορφώνονται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές

σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2014/53/EU και φέρουν τη σήμανση CE.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο

τηλέφωνο 210 9014260 εσωτ.13 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο

info@e-anagnostou.gr

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής

του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς

κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

www.e-anagnostou.gr

e-mail: info@e-anagnostou.gr

τηλ. 210 9014260