

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ FOCUS FC-008R

FC-008R Δέκτης ασύρματων αισθητήρων συμβατός με αισθητήρες FOCUS

www.e-anagnostou.gr

Ο δέκτης σημάτων από ασύρματους αισθητήρες (επαφές και ραντάρ της Focus)) **FC-008R** ενσωματώνει ένα προγραμματιζόμενο επεξεργαστή που λαμβάνει το σήμα του αισθητήρα και το μετατρέπει σε ενσύρματη έξοδο (με οπτοζεύκτη / optocoupler) για απευθείας σύνδεση σε ενσύρματη ζώνη συναγερμού

Μπορεί να λάβει σήμα έως και από 8 ασύρματους αισθητήρες ενώ κάθε αισθητήρας έχει ανεξάρτητη ενσύρματη έξοδο.

ΠΡΟΣΟΧΗ απαιτεί τροφοδοσία 12V DC 300mA.



Εγκατάσταση


Αφαιρέστε την βίδα ασφάλισης και πιέστε τις δύο γλώσσες που ασφαλίζουν το καπάκι του δέκτη.

Αφαιρέστε προσεκτικά το τυπωμένο κύκλωμα του δέκτη

Στερεώστε τη πλάτη συσκευής στο σημείο εγκατάστασης και σημαδέψτε στο τοίχο ώστε να ανοίξετε τις τρύπες για την στερέωση του δέκτη.

Εγκαταστήστε την πλάτη στο τοίχο

Βάλτε προσεκτικά την πλακέτα του τυπωμένου κυκλώματος και κάντε τις αντίστοιχες συνδέσεις.

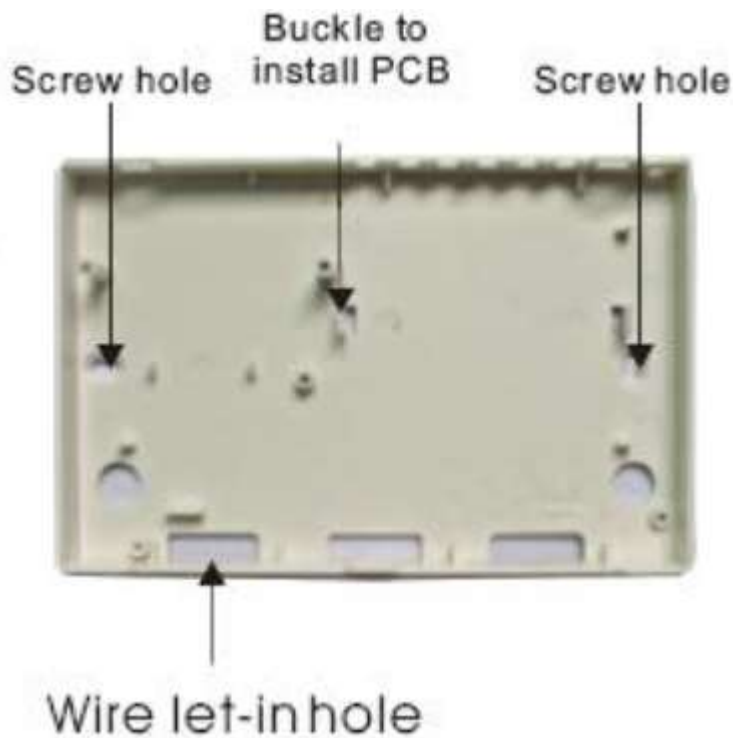


Καταχώρηση αισθητήρων

Για να καταχωρήσετε τον αισθητήρα της θέσης 1 πιέστε το κουμπί 1 και διεγείρετε τον αντίστοιχο αισθητήρα. Το ενδεικτικό 1 θα σβήσει για 5 δευτερόλεπτα και αυτό σημαίνει πως ο αισθητήρας καταχωρήθηκε με επιτυχία.

Για τους υπόλοιπους αισθητήρες επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία πιέζοντας τα αντίστοιχα κουμπιά. 2

Κατά την διάρκεια της καταχώρησης αποφύγετε να λειτουργούν άλλοι ασύρματοι αισθητήρες στο χώρο ώστε να αποφύγετε την τυχαία δήλωση άλλων αισθητήρων στην συσκευή.

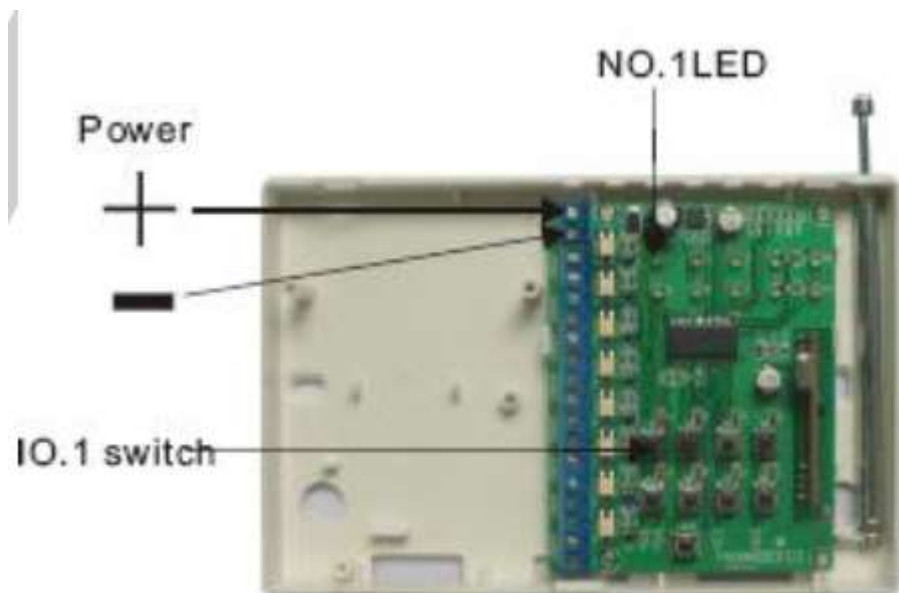

Διαγραφή αισθητήρων

Για να διαγράψετε έναν αισθητήρα κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο κουμπί και πιέστε ταυτόχρονα το κουμπί CLR το πορτοκαλί ενδεικτικό θα ανάψει για λίγο και αυτό σημαίνει πως ο αισθητήρας έχει διαγραφεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Με την παρούσα δηλώνεται ότι ο αναμεταδότης FOCUS FC-008R συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απατήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ (ΠΔ 44/2002) και φέρει τη σήμανση CE.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη

Οι όροι εγγύησης του προϊόντος αναφέρονται στην ιστοσελίδα

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο **τηλέφωνο 210 9014260** ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@e-anagnostou.gr

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά , μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.

www.e-anagnostou.gr